




PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ

PORADNIK

KROK PO KROKU

Jak należy zwymiarować wnętrze
przed spotkaniem z projektantem?

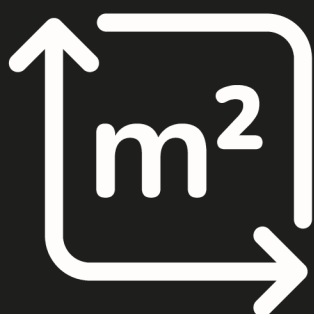


PRZECZYTAJ | WYMIERZ | WEŻ NA SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM




CO NA POCZĄTEK?

Dokładne wymiary pomieszczenia są fundamentem udanego projektu. Błędy w pomiarach mogą skutkować poważnymi problemami jak niedopasowanie elementów aranżacji i trudności podczas realizacji.

Właściwy pomiar pomieszczenia uwzględnia:

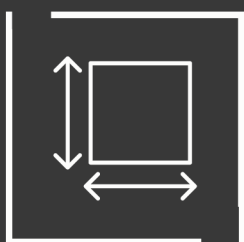

WYMIARY PODŁOGI

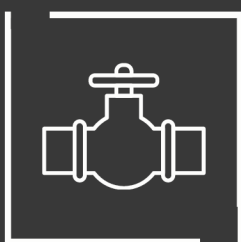

ROZMIESZCZENIE
PRZYŁĄCZY, ZAWORÓW,
RUR I PRZEWODÓW




WYMIARY ŚCIAN I WNĘK



ROZMIARY
OTWORÓW
(OKNA, DRZWI ITP.)

ZACZYNAMY!

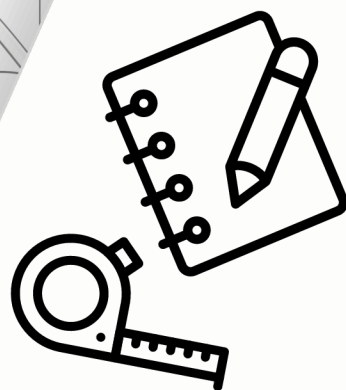





KROK 1



Rzut z góry - ogólny plan pomieszczenia



Narysuj kształt pomieszczenia, zmierz długości poszczególnych ścian i nanieś wymiary na rysunek. Upewnij się, że sumy odcinków np. **A1+A2+A3** są równe całej długości **A**.

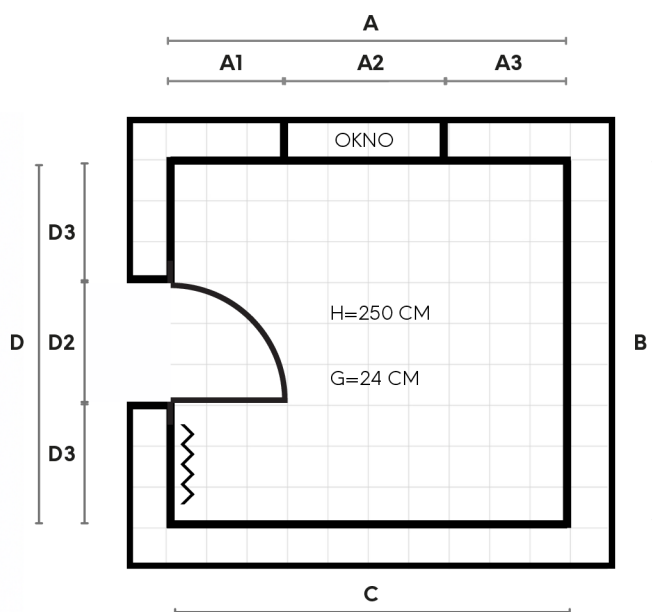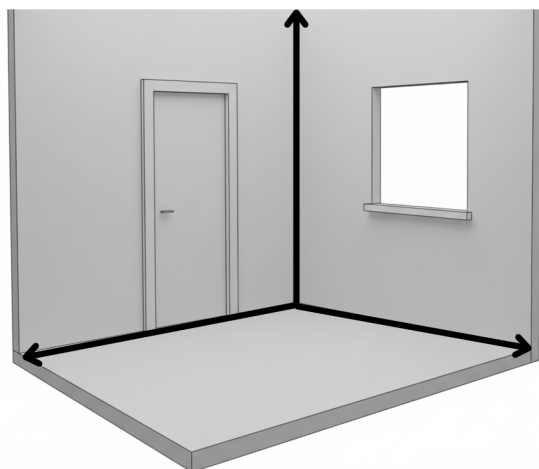

Oznacz położenie drzwi i wskaż **kierunek** ich otwierania.

Zmierz **grubość ściany** (G) oraz **wysokość** pomieszczenia (H).

Zaznacz gdzie znajduje się przyłączy **grzejnika** (WW).






KROK 2



Rzut ścian i rozmieszczenie przyłączy



Narysuj rzuty wszystkich ścian. Zmierz **wysokość** pomieszczenia od podłogi do sufitu [H].
Uwzględni wysokość parapetu (HP) i wysokość okna (HO).

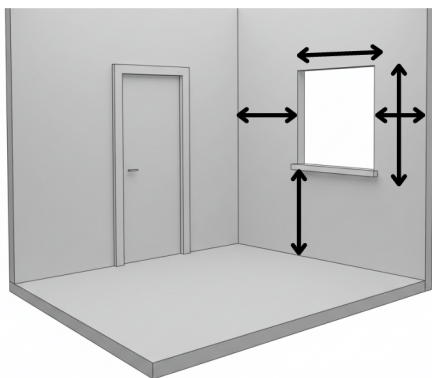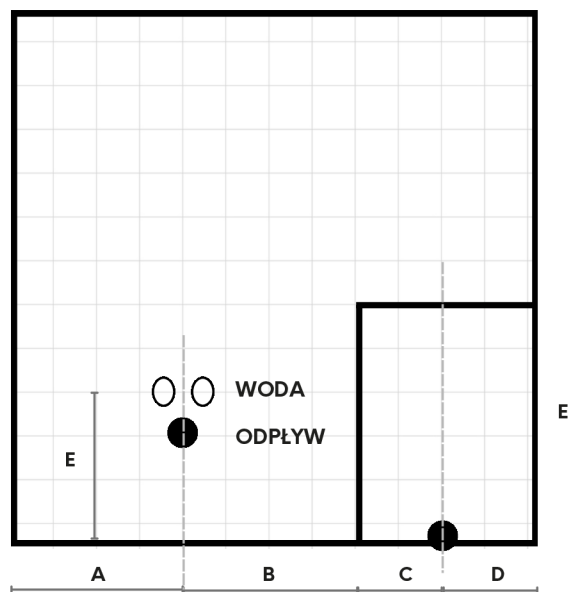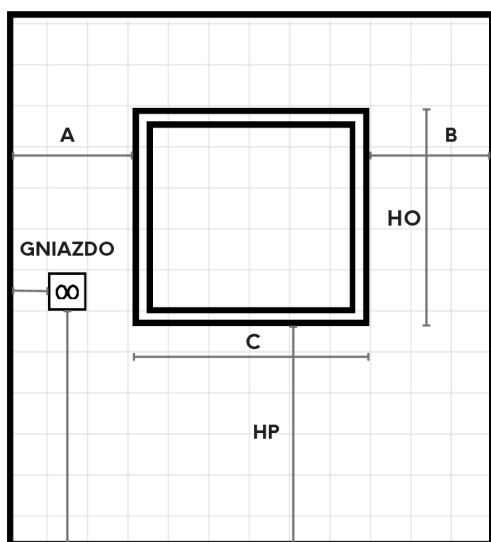

Wskaż **rozmieszczenie zaworów, zabudowy i gniazd**, podając ich dystans od ściany oraz wysokość od podłogi.

Podawaj odległości **mierzone do środka** (osi) danego przyłączy lub odpływu!






KROK 3



Skosy i elementy nietypowe



Zmierz **płaską część sufitu** [SP] – odległość od końca skosu do punktu styku ze ścianą.

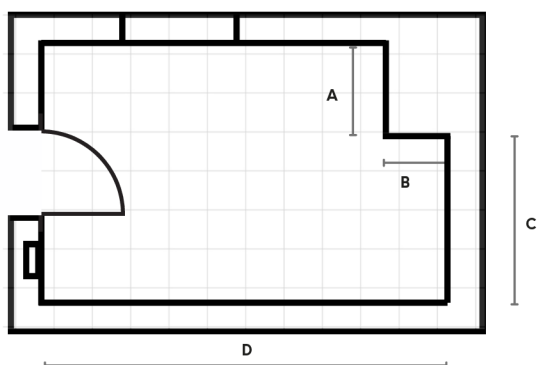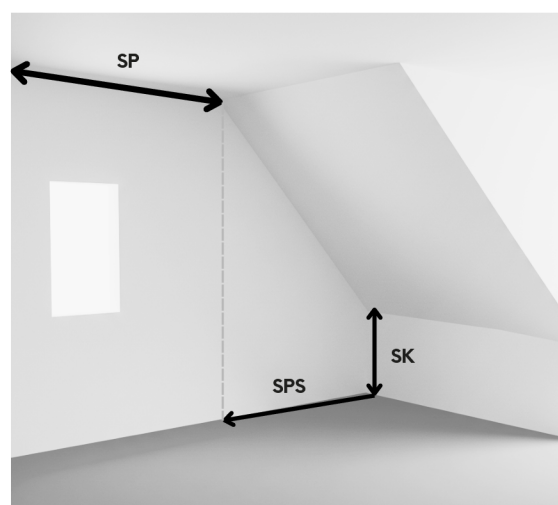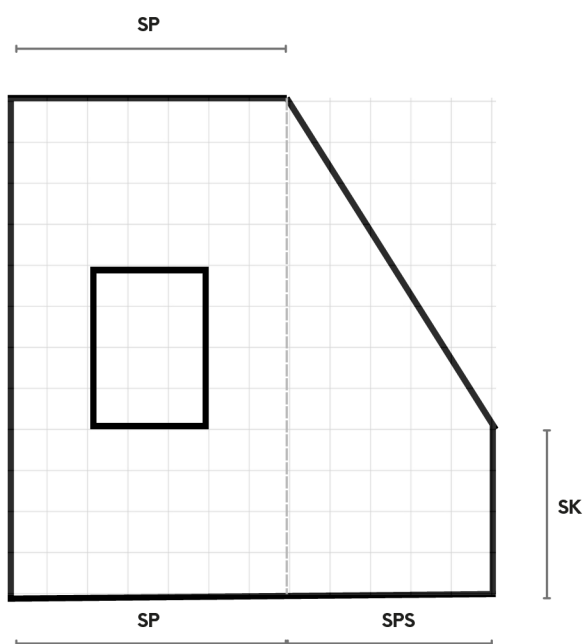

Zmierz **wysokość ściany kolankowej** (od podłogi do załamania, gdzie zaczyna się skos) [SK] oraz **ścianę pod skosem** [SPS].


Zaznacz wszystkie **występy, podesty, kominy, wnęki** lub **otwory wentylacyjne**.



KROK 4



Wykonaj zdjęcia wnętrza!

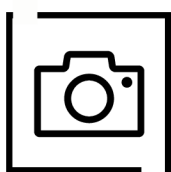

Kilka **zdjęć wnętrza** wykonanych z różnych stron, **na każdą ze ścian**, to pomoże naszym projektantom odwzorować pomieszczenie w 3D.





Email:



KROK 6



Umów się z projektanem Omega Design!



Z **dobrze wymiarowanym** wnętrzem i **zdjęciami** bez problemu przygotujesz się do spotkania z projektantem. Twój projekt wymarzonego wnętrza powstanie teraz **szybko i sprawnie!**

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH SALONÓW:

Świebodzin



Tel. 606 231 265 / 606 236 654



projektowanie@omegadesign.com.pl

ul. Sulechowska 8, 66-200 Świebodzin

Nowa Sól



Tel. 694 309 773 / 694 309 874



nowasol@omegadesign.com.pl

ul. Piłsudskiego 48, 67-100 Nowa Sól



Omega Design



omega.design.salon

www.omegadesign.com.pl